

Comfort.me DUO

H/C

Comfort.me DUO è il termostato intelligente sviluppato per essere in grado di accendere e spegnere i sistemi di riscaldamento e raffrescamento. Esso può essere impostato e monitorato da remoto grazie alla pratica applicazione EcoHome Life.



Caratteristiche


- ✓ Schermo retroilluminato per facilitarne la lettura.
- ✓ Utilizzo facile e pratico grazie a 4 bottoni.
- ✓ Modalità riscaldamento e raffrescamento
- ✓ Programmazione giornaliera fino a 6 periodi. (5+1+1)
- ✓ Impostazione della temperatura e monitoraggio direttamente sul display, oltre che da app.
- ✓ Temperatura mostrata in Celsius.
- ✓ Comfort.me DUO è fornito con accessori e telaio per il montaggio a parete e una base per posizionarlo sulle superfici di casa.

Specifiche Tecniche


Alimentazione termostato:	2 x AAA, alkaline batteries.
Backup storage:	EEPROM
Alimentazione centralina:	230 VAC, 50/60 Hz
Tensione / carico (ohm) massimo:	250 VAC/10 A.
Frequenza wireless:	868 MHz
Selezione canale:	Programmando termostato e centralina
Programmazione:	7 giorni, 6 periodi al giorno (5+1+1)
Funzionalità interruttori centralina:	NO/NC
Impostazioni di temperatura:	5°C ~ 35°C, incremento di 0.5°C.
Precisione:	+/- 0.5°C
Dimensioni del termostato:	Montaggio a parete, 135*87.5*23.2 mm
Dimensioni centralina:	Montaggio a parete, 86* 86*26 mm
Protezione IP:	30
Certificazione:	CE, Rohs, RED

Comfort.me DUO H/C

Display e Pulsanti

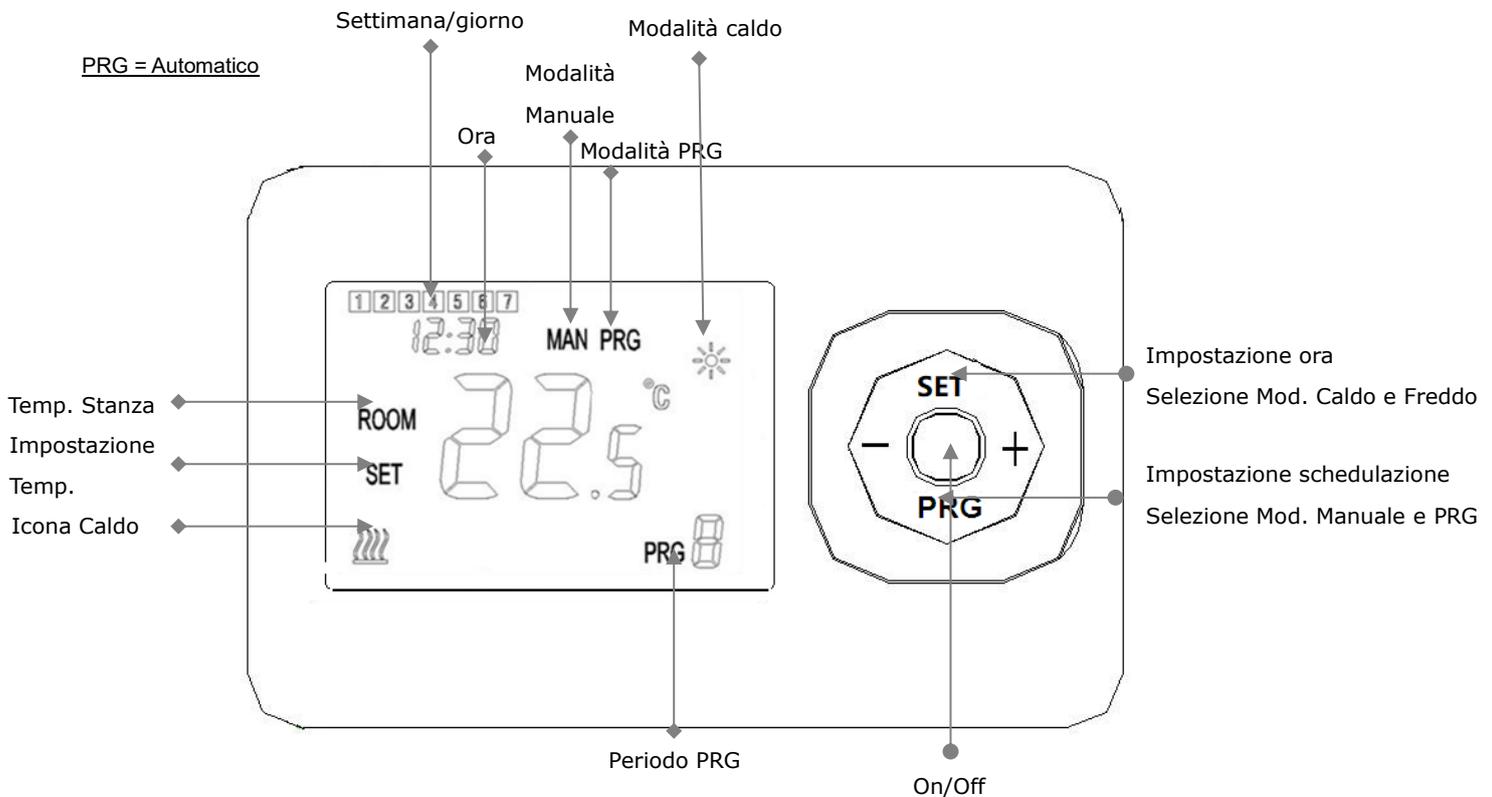

Abbinamento Termostato - Centralina

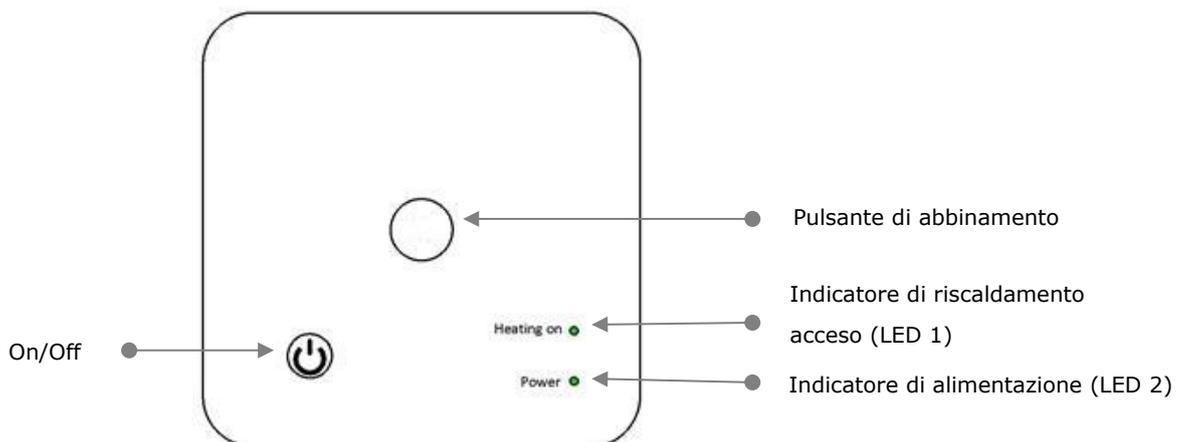

- 1) Tenere premuto il pulsante di abbinamento sulla centralina fino a quando il **LED1** inizierà a lampeggiare rapidamente.
- 2) **Spegnere il termostato utilizzando il pulsante On/Off.** A display spento tenere premuto il **pulsante SET** fino a quando sullo schermo apparirà un codice, poi premere il **pulsante +**.
- 3) Attendere qualche secondo, fino a quando il **LED1** non smetterà di lampeggiare. Abbinamento avvenuto con successo.

Comfort.me DUO

H/C

Configurazione WiFi

- 1) Accedi a Google Play Store o App Store e scarica l'applicazione "EcoHome Life", oppure scansiona uno dei QR code sottostanti.



QR code per Android



QR code per iOS

Dopodiché registra un nuovo account. **Assicurarsi che il telefono sia connesso alla rete a cui si vuole connettere il termostato.**

- 2) Aggiungere il dispositivo premendo in pulsante + in alto a destra.
- 3) Trovare la dicitura "termostato Wifi" nella lista e premerla.
- 4) Tenere premuto il **pulsante di abbinamento** sulla centralina fino a quando il **LED1** inizierà a lampeggiare rapidamente.
- 5) Inserire SSID e password della rete wifi.
- 6) Una volta cliccato Avanti verificare che, in alto a destra, sia selezionata la "**Modalità EZ**". In caso negativo cliccare e scegliere tale modalità.
- 7) Premere sullo smartphone "Conferma che il LED sta lampeggiando" e premere Avanti.
- 8) Attendere fino alla fine della connessione. Il **LED1** sulla centralina smetterà di lampeggiare e la connessione al Wi-Fi sarà terminata.
Se il LED continua a lampeggiare lentamente la connessione sarà fallita. Riprendere dal punto 5.

Cancellare l'abbinamento

Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di abbinamento sulla centralina e il pulsante On/Off per 5 secondi. LED 1 e LED 2 si illumineranno.

Quando i LED si spengono significa che l'accoppiamento è stato cancellato.

Perdita di segnale

Nel caso in cui si verifichi una perdita di segnale, il LED 1 lampeggerà lentamente.

Comfort.me DUO

H/C

Modalità di utilizzo

Premere il pulsante SET per scegliere tra la modalità caldo o freddo.

Premere il pulsante PRG per scegliere tra la modalità Manuale o Automatica.

Modalità Caldo:  Modalità freddo: 

Simbolo Caldo:  Simbolo Freddo: 

Impostazioni di schedulazione della modalità automatica

Per modificare le impostazioni della modalità automatica, tenere premuto il pulsante PRG. I giorni della settimana sono fissati da lunedì a domenica (1-7), ogni giorno ha un massimo di 4 periodi impostabili (1-4).

Ogni pressione del pulsante PRG permette di passare all'elemento successivo.

Orario e temperatura di ogni periodo possono essere impostati attraverso i seguenti passaggi:

- 1) Tenere premuto il pulsante PRG per 3 secondi fino a quando il l'orario sul display inizierà a lampeggiare. Modificare il valore utilizzando i pulsanti + e – (ogni pressione varia l'orario di 15 minuti).
- 2) Tenere premuto il pulsante PRG per 3 secondi fino a quando la temperatura sul display inizierà a lampeggiare. Modificare il valore utilizzando i pulsanti + e –.
- 3) Premere il pulsante PRG per passare al prossimo periodo.
- 4) Seguire le impostazioni riportate sopra per ogni periodo.

Impostazioni di Default:

Periodo	1		2		3		4	
	Ora	Temp	Ora	Temp	Ora	Temp	Ora	Temp
12345(Lun.-Ven.)	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6(Sab.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C
7(Dom.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C

Regolazione dell'ora

- Premere il pulsante SET per 3 secondi fino a quando i minuti sul display (in alto a sx) inizieranno a lampeggiare.
- Modificare il valore utilizzando i pulsanti + e –.
- Premere il pulsante SET fino a quando l'ora sul display (in alto a sx) inizierà a lampeggiare.
- Modificare il valore utilizzando i pulsanti + e –.
- Premere il pulsante SET fino a quando il giorno sul display (in alto a sx) inizierà a lampeggiare.

Comfort.me DUO

H/C

- Modificare il valore utilizzando i pulsanti + e -. Utilizzare 1 per lunedì, 2 per martedì, 3 per mercoledì, 4 per giovedì, 5 per venerdì, 6 per sabato e 7 per domenica.


Impostazione dei parametri

Spegnere il termostato e premere contemporaneamente il pulsante SET e il pulsante + per 3 secondi per accedere alle impostazioni dei parametri.

Ogni pressione del pulsante SET permetterà di passare all'impostazione successiva.

<u>Menu</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Range</u>	<u>Valore di Default</u>
01	Offset	-8 °C ~8 °C	0
02	Set Point Massimo	5 °C ~80°C	35 °C
03	Set Point Minimo	5 °C ~80°C	5 °C
05	Protezione antigelo	5 °C ~15°C	5 °C
09	Dead Zone	0 °C ~3°C	0 °C
10	Temperatura visibile a display	1: Impostazioni 0: Temp. Stanza	0
12	Funzione rilevamento finestra aperta	1: ON 0: OFF	0
13	Tempo di rilevamento	2-30 Min	15 min
14	- Calo della temperature rilevato	2 .3.4°C	2°C
15	- Ritorno alla modalità precedente	10~60 Min	30 min
17	Reset impostazioni di fabbrica	0: NO 1: SI. Premere + per selezionare la modalità 1 e premere il pulsante centrale per 5 secondi.	0
18	VER1		
19	VER2		



Schema Elettrico

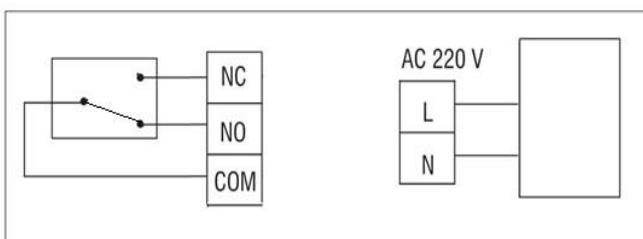




Comfort.me DUO H/C

Dimensioni

Termostato

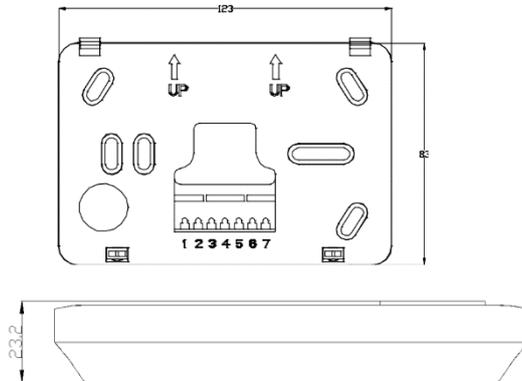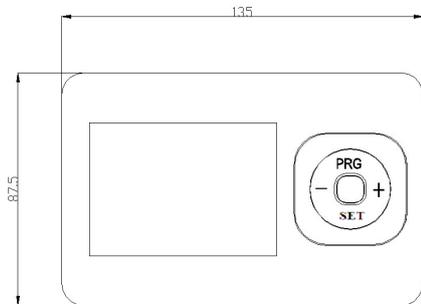

Centralina

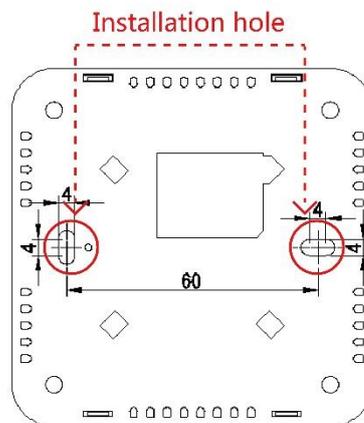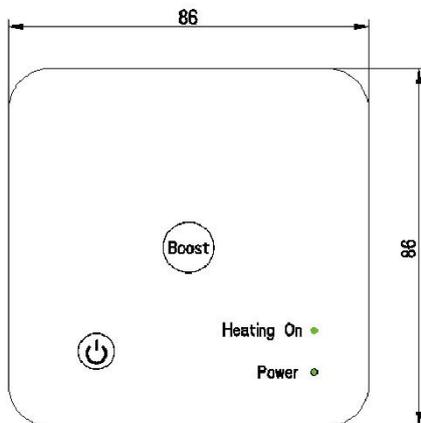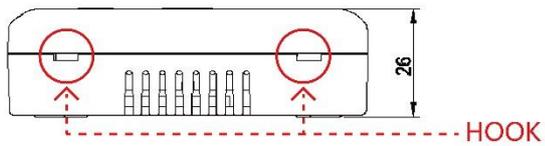

Comfort.me DUO

H/C

Requisiti e configurazione di rete necessari

Per il corretto funzionamento della linea di prodotti Comfort.me DUO e dell'applicazione "Ecohome Life" è necessario che siano aperte alcune porte sul router/firewall.

Di seguito l'elenco delle porte da aprire:

443 TCP/UDP

4433 TCP/UDP

6665 TCP/UDP

6666 TCP/UDP

6667 TCP/UDP

6668 TCP/UDP

6669 TCP/UDP

8886 TCP/UDP

In ogni caso i router/firewall più diffusi in commercio vengono già predisposti con questa configurazione.

Smaltimento

Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare servizi di raccolta differenziata. Contattare il comune locale per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o nei posti non appropriati, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere. Quando si sostituisce vecchi elettrodomestici con quelli nuovi, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

Garanzia

Visita il link per informazioni sulla garanzia:

<http://www.ecodhome.com/acquista/garanzia-e-riparazioni.html>

Se riscontri problemi tecnici o malfunzionamenti visita il sito:

<http://helpdesk.smartdhome.com/VDSmartdhome/users/register.aspx>

Dopo una breve registrazione potrai aprire un ticket online, allegando anche immagini. Un nostro tecnico ti risponderà il prima possibile.

Comfort.me DUO

H/C



SmartDHOME

SmartDHOME Srl

V.le Longarone 35, 20080 Zibido San Giacomo (MI)

info@smardhome.com

Codice prodotto: 01334-5040-00

Rev. 11/2021